Guía de inicio rápido HUAWEI Ascend Y300

Bienvenido a Huawei

Descripción rápida del teléfono

Las imágenes de este documento se presentan solo a modo de referencia. Las funcionalidades de pantalla del teléfono adquirido pueden no coincidir con las descripciones de este documento y dependen de la versión de software del equipo.



Funciones táctiles clave

- · Mantenga pulsada esta tecla para encender el teléfono móvil
- Cuando el teléfono móvil está encendido. mantenga pulsado este botón para que el menú de opciones aparezca en pantalla. A continuación se puede apagar el teléfono o llevar a cabo operaciones de acceso directo.
 - · Pulse esta tecla para bloquear la pantalla del teléfono móvil cuando se encuentre activo.
- Pulse esta teda para acceder al menú en la pantalla activa.
 - · Pulse esta tecla para volver a la pantalla principal.
 - Mantenga pulsada esta teda para mostrar las aplicaciones recientemente utilizadas.
 - Pulse esta teda para volver a la pantalla anterior o para salir de la aplicación actual.
 - Pulse esta teda para ocultar el tedado.

Colocación de la tarjeta SIM

Se deben seguir dos pasos para instalar la tarjeta SIM:





- 2. Inserte la tarjeta SIM.

Colocación de la tarjeta microSD

El teléfono móvil ya dispone de una memoria interna de gran capacidad. Si desea expandir la memoria del teléfono, puede insertar una tarjeta de memoria microSD.



- Retire la carcasa trasera.
- Inserte la tarjeta microSD en la ranura correspondiente como se muestra en la imagen.

Extraer la tarjeta microSD

- Retire la carcasa trasera.
- Sague la tarjeta de memoria microSD tirando hacia fuera.
- Dé la vuelta al teléfono hasta que se desprenda la tarjeta microSD.

Colocación de la batería



 Coloque el borde identificado como a (donde están los contactos) en la parte inferior del compartimento de la batería. Ejerza presión sobre el borde identificado como b hacia adentro del compartimento hasta que la batería quede firme en su lugar (lo que se comprueba con un chasquido).

Carga de la batería

Antes de cargar la batería, asegúrese de que ésta haya sido correctamente colocada en el teléfono.



- Conecte al cargador el cable USB provisto con el teléfono móvil
- Conecte el extremo opuesto del cable USB al teléfono móvil. A continuación, para iniciar la carga, conecte el cargador en un enchufe

Si el teléfono móvil está encendido durante la carga, el icono de la batería muestra el progreso de la carga en la barra de notificaciones.

Cuando el icono de la batería cambia a 📋 , significa que el teléfono móvil está completamente cargado.

Indicador de estado

El color del indicador de estado muestra el estado de la batería del teléfono móvil.



Verde: completamente cargada (cargador conectado).


Naranja: cargando (cargador conectado).

Rojo: batería baja.



Acciones de la pantalla táctil

Con un solo dedo, puede hacer la mayoría de las operaciones necesarias para utilizar el teléfono.

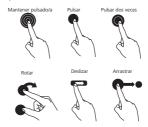


Pantalla principal

Es posible configurar la pantalla principal según las preferencias del usuario, por ejemplo, añadirle un acceso directo o un widget,

cambiarle el fondo de pantalla o configurando su cantidad de extensiones.

Para regresar a la pantalla principal desde cualquiera de sus extensiones, pulse .



Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha sobre la pantalla principal.

Cuando en la barra de notificaciones aparece un nuevo icono, mantenga pulsada dicha barra y a continuación deslice el dedo hacia abaio para acceder al panel de notificaciones.

Mover un icono de una aplicación

- En la pantalla de inicio, mantenga pulsado el icono que desea mover.
- 2. Arrastre el icono hasta la posición que desee y suéltelo.
 - Para mover iconos adicionales, repita los pasos anteriores.

Importación de contactos desde la tarjeta SIM

- En la lista de contactos, pulse = > Gestionar contactos.
- 2. Pulse Copiar de tarjeta SIM.
- Espere a que se cargue el contenido de la tarjeta SIM. Pulse un contacto para importarlo al teléfono móvil o pulse SELECCIONAR TODO para importar todos los contactos.
- Pulse COPIAR.
- Si tiene más de una cuenta en el teléfono, pulse la cuenta a la cual desea importar los contactos.

Cómo añadir contactos

- En la lista de contactos, pulse
- En la pantalla que aparece, cree un contacto en el teléfono móvil, la tarjeta SIM o la cuenta. Añada una cuenta nueva si no tiene una.
- Introduzca el nombre del contacto y a continuación añada información detallada, como los números de teléfono y la dirección.
- 4. Pulse LISTO para guardar la información del contacto.
 - Para guardar un contacto desde el registro de llamadas, mantenga pulsado el número de teléfono deseado para visualizar el menú de opciones. A continuación, pulse Añadir a contactos.

Cómo hacer llamadas por medio de la aplicación Teléfono

 En la pantalla principal, pulse Si el marcador no aparece en pantalla, pulse .

- Introduzca el número de teléfono.
- Pulse para iniciar la llamada.

Creación y envío de mensajes multimedia

Las comunicaciónes de todos los días se pueden hacer más interesantes utilizando mensajes multimedia. Es posible grabar un mensaje y enviarlo como un archivo de audio, grabar el cumpleaños y enviarlo a un amigo, o enviar una presentación de diapositivas con fotocrafías de un evento especial. Las posibilidades son infinitas.

- Introduzca el número de teléfono en el campo Para o pulse
 para seleccionar un contacto desde Personas.
- Pulse el cuadro de texto de creación de mensajes para redactar el mensaje.





Conexión a Internet

Se puede ahorrar dinero utilizando la función Wi-Fi del teléfono para conectarse a Internet.

Activación de la función Wi-Fi

- Pulse Aiustes > Todas.
- En CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES, pulse el botón que aparece al lado de Wi-Fi.

Operaciones básicas

Pulse 🧗 para acceder a la página principal.

Cuando estén disponibles al mismo tiempo tanto redes de datos móviles como redes Wi-Fi abiertas o conocidas, el teléfono seleccionará preferentemente una red Wi-Fi para acceder a Internet.

Pulse en la sección superior de la pantalla para visualizar todas las páginas web abiertas en ese momento. Se puede:

- Pulsar una página para maximizarla.
- · Pulsar la cruz (x) para cerrar la página.
 - Pulsar (+) para abrir una nueva ventana de navegación.

Cómo abrir páginas web

- En la ventana del navegador, pulse el campo URL que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
- Utilice el teclado para introducir la dirección de una página web.
- 3. A medida que se introduce la dirección, las direcciones de las páginas web que coincidan con el texto que se está introduciendo aparecerán en pantalla. Si aparece la dirección deseada, púlsela para ir directamente a la página web respectiva o continúe introduciendo la dirección de la página deseada.

Desactivación de los servicios de datos

Para eliminar tráfico de datos no deseado, es posible desactivar rápidamente el servicio de datos cuando no se utiliza.

- Acceda a la barra de notificaciones.
- Pulse 1, que aparece en la parte superior de la pantalla para activar o desactivar los servicios de datos.

Play Store

Android **Play Store** ofrece acceso directo a las aplicaciones y los juegos que se pueden descargar e instalar en el teléfono.

Acceso a Play Store

- 1. En la pantalla principal, pulse Play Store.
- La primera vez que se accede a la aplicación Play Store, aparecerá en pantalla la ventana Condiciones de servicio de Google Play. Pulse Aceptar para continuar.

Instalación de aplicaciones

- En Play Store, seleccione una categoría y a continuación pulse la aplicación que desea descargar.
- Para instalar la aplicación, pulse Instalar (si es gratuita) o pulse el botón que contiene el precio (si tiene coste) y confirme la descaroa o comora.

Después de que la aplicación se haya descargado e instalado en el teléfono móvil, aparecerá el icono de descarga del contenido en la barra de notificaciones.

Si desea instalar una aplicación que no pertenezca a Play Store, pulse Ajustes > Todas > Ubicación y seguridad, y a continuación seleccione la casilla de verificación Orígenes desconocidos para que se instale la aplicación mencionada.

Desinstalación de aplicaciones

No es posible desinstalar las aplicaciones preinstaladas en el sistema.

- 1. En la pantalla Ajustes, pulse Todas.
- Pulse Administrar aplicaciones
- Pulse una aplicación y a continuación Desinstalar.

Activación de la cámara

La cámara permite hacer fotografías y compartirlas. La cámara soporta varios modos de captura y efectos fotográficos. Después de hacer una fotografía, acceda a la **Galería** para ver la fotografía. Para obtener información sobre cómo compartir fotos y vídeos, consulte la Guía de usuario.

Pantalla de captura de imágenes



Uso de la tarjeta microSD como dispositivo de almacenamiento masivo USB


- Conecte el teléfono móvil al ordenador con el cable USB provisto. El ordenador detectará la tarjeta microSD como un disco de almacenamiento extraíble.
- Abra la barra de notificaciones y a continuación pulse la opción Conectado como instalación.

 Pulse Almacenamiento masivo USB en el cuadro de diálogo que se abre para confirmar que desea transferir archivos.

Es posible transferir archivos desde el ordenador a la tarjeta microSD del teléfono móvil.

Reproducción de música

El reproductor de música permite escuchar los archivos de música almacenados en la tarjeta microSD. El reproductor de música buscará automáticamente los archivos de música en la tarjeta MicroSD ordenados en álbumes y listas de reproducción.



Sincronización de información

Algunas aplicaciones del teléfono móvil permiten acceder a la misma información personal que el usuario puede añadir, ver y editar en su PC. Cuando el usuario añade, modifica o borra información en cualquiera de estas aplicaciones desde la Web, la información actualizada también aparece en el teléfono móvil del usuario.

Esto es posible a través de la sincronización de datos. El proceso se lleva a cabo en segundo plano y no aflecta el uso del teléfono móvil. Durante la sincronización del teléfono, aparecerá el icono de sincronización de datos en la barra de notificaciones.

Para obtener más información, consulte la Guía de usuario.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se importan contactos al teléfono desde otro teléfono móvil por medio de una tarjeta microSD?

El teléfono móvil solo soporta archivos de contacto en formato .vcf.

- Guarde los contactos que desee importar al teléfono móvil en una tarieta microSD como archivos .vcf.
- Inserte la tarjeta microSD en el teléfono móvil y busque el archivo .vcf por medio del Admin de archivos.
- Pulse el archivo .vcf. El teléfono mostrará un aviso en el que le preguntará si desea importar los contactos.
- 4. Pulse Aceptar para importar los contactos.
 - Es posible que existan problemas de compatibilidad con los archivos vd creados por diferentes teléfonos móviles; además, es posible que se pierda cierta información de los contactos después de importarlos.

¿Cómo se puede configurar una canción como tono de llamada?

En Reprod.Música, mantenga pulsada la canción que desea establecer como tono de llamada y a continuación pulse Usar como tono.

¿Cómo se deshabilita el cambio automático de orientación de la pantalla cuando se rota el teléfono?

En la pantalla principal, pulse **Ajustes > Todas > Ajustes de pantalla** y desactive la casilla de verificación **Pantalla giratoria** para deshabilitar la función.

¿Cómo se establece un patrón de desbloqueo?

En la pantalla principal, pulse **Ajustes > Todas > Ubicación y** seguridad > Bloqueo pantalla > Patrón.

¿Cómo se cambia el modo de introducción de texto?

Cuando el teclado se muestra en pantalla, el icono del teclado aparece en la barra de estado. Deslice la barra de estado hacia abajo y pulse **Selecciona un método de entrada** para seleccionar el método de introducción de texto.

¿Cómo se detiene la reproducción de una canción en segundo plano?

Deslice la barra de notificaciones hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, pulse la notificación de reproducción de música para acceder a la pantalla de reproducción de música y a continuación detenga la reproducción de la canción.

¿Cómo se vuelve a la pantalla de la llamada?

Si cambió de pantalla durante una llamada, deslice la barra de notificaciones hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y a continuación pulse la notificación de llamada actual para volver a la pantalla de la llamada.

¿Cómo se crea el acceso directo de una aplicación en la pantalla principal?

Mantenga pulsado el icono de una aplicación en la pantalla de aplicaciones hasta que aparezca la pantalla principal. A continuación arrastre el icono hasta donde desee y levante el dedo.

¿Cómo se oculta el teclado?

Pulse

para ocultar el teclado.

¿Cómo se reenvía un mensaje?

En la pantalla de visualización de mensajes, mantenga pulsado un mensaje y seleccione **Reenviar** en el menú que aparece en pantalla.

¿Por qué no se puede utilizar Navigation?

Navigation no está disponible en algunos países o regiones.

Advertencias y precauciones

Esta sección contiene información importante sobre las instrucciones de operación del dispositivo. Describe, además, cómo utilizar el dispositivo de manera segura. Lea esta información atentamente antes de utilizar el dispositivo.

Dispositivos electrónicos

Apague el dispositivo cuando su uso esté prohibido. No utilice el dispositivo cuando éste pueda generar situaciones de riesgo o interferir con otros dispositivos electrónicos.

Dispositivos médicos

- Cumpla con las reglas y normas vigentes en hospitales y centros de salud. No utilice el dispositivo cuando su uso esté prohibido.
- Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm entre el dispositivo y un marcapasos para evitar posibles interferencias. Si utiliza un marcapasos, use el dispositivo en el lado opuesto del marcapasos y no lleve el dispositivo en el bolsillo delantero.

Ambientes con riesgo de explosión

Apague el dispositivo al encontrarse en un entorno potencialmente explosivo, y cumpla con todas las instrucciones e indicaciones pertinentes. Entre las áreas que pueden tener entornos potencialmente explosivos se encuentran aquellas en las que normalmente se le recomendaría apagar el motor de su vehículo. En estas áreas, las chispas pueden provocar explosiones o un incendio, lesiones e incluso la muerte. No encienda el dispositivo en establecimientos de recarga de combustible, como gasolineras. Respete las restricciones relativas al uso de equipos de radio en zonas de depósito, almacenamiento y distribución de combustible, así como en plantas químicas. Asimismo, respete las restricciones vigentes en áreas donde se ejecutan detonaciones. Antes de usar el dispositivo, asegúrese de no encontrarse en áreas con entornos

potencialmente explosivos. Estas áreas suelen estar claramente señalizadas, pero esto no siempre es así. Entre dichas áreas se encuentran: las zonas debajo de las cubiertas de los barcos, las instalaciones de almacenamiento o transporte de productos químicos y las zonas en las que el aire contiene sustancias químicas o partículas, como granos, polvo o briznas de metal. Consulte al fabricante de vehículos que utilicen gas licuado de petróleo (como propano o butano) si el dispositivo puede ser utilizado sin riesgos cerca de dichos vehículos.

Seguridad vial

Cumpla con las nomas y leyes locales cuando utilice el dispositivo. Asimismo, en caso de que utilice el dispositivo mientras conduce, siga estas instrucciones:

- Concéntrese en conducir. Su responsabilidad primordial es conducir de manera segura.
- No hable por teléfono al conducir. Utilice los accesorios de manos libres.
- Si debe realizar o contestar una llamada, primero estacione el vehículo a un lado de la carretera.
- Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos de los automotores. Para mayor información, consulte al fabricante del vehículo.
- En un vehículo, no coloque el dispositivo sobre el airbag ni en su área de apertura. De lo contrario, es posible que el dispositivo provoque lesiones debido a la gran fuerza ejercida por el airbag al inflarse.
- No utilice el dispositivo a bordo de un avión. Apague el dispositivo antes de montar en un avión. El uso de dispositivos inalámbricos en un avión podría ser perjudicial a la hora de pilotarlo y afectar la red telefónica inalámbrica. Además, puede ser ilegal.

Entorno de funcionamiento

- No utilice ni cargue el dispositivo en ambientes con polvo, húmedos, sucios ni en lugares con campos magnéticos. De lo contrario, el circuito podría sufrir desperfectos.
- El dispositivo cumple con las especificaciones de radiofrecuencia en lo que respecta a su utilización cerca del oído o a una distancia de 1,5 cm del cuerpo. Asegúrese de que los accesorios del dispositivo, tales como el estuche o la funda, no contengan partes de metal. Mantenga el dispositivo a una distancia de 1,5 cm del cuerpo para cumplir con el requerimiento mencionado anteriormente.
- En caso de tormentas eléctricas, no utilice el dispositivo mientras se esté cargando para evitar los peligros que ocasionan las descargas eléctricas.
- No toque la antena mientras habla por teléfono. Si lo hace, la calidad de la llamada se verá afectada y se consumirá más energía. Por lo tanto, el tiempo en actividad y el tiempo de espera se verán reducidos.
- Cuando utilice el dispositivo, cumpla con las leyes y reglamentaciones locales, y respete la privacidad y los derechos de terceros.
- Mantenga la temperatura ambiente entre 0 °C y 45 °C durante la carga del dispositivo. Mantenga la temperatura ambiente entre 0 °C y 45 °C cuando utilice el dispositivo alimentado por batería.

Prevención de daños al sistema auditivo

Si se utilizan auriculares a un volumen muy elevado, se pueden lesionar los oídos. Para reducir este riesgo, baje el volumen de los auriculares hasta llegar a un nivel seguro y agradable.

Seguridad de los niños

Cumpla con todas las precauciones para la seguridad de los niños. Puede ser peligroso dejar que un niño juegue con el dispositivo o los accesorios, ya que éstos pueden estar compuestos por partes que podrían desprenderse y causar asfixia si son ingeridos. Mantenga el dispositivo y los accesorios fuera del alcance de los niños.

Accesorios

Utilice sólo las baterías, los cargadores y los accesorios aprobados por el fabricante del dispositivo para ser utilizados con este modelo. La utilización de cualquier tipo de batería, cargador o accesorio puede invalidar las garantías del dispositivo, incumplir las reglamentaciones o leyes locales e incluso ser peligroso. Comuníquese con el distribuidor para obtener información sobre la disponibilidad de baterías, cargadores y accesorios aprobados en el área donde reside.

Utilice solo los siguientes adaptadores de CA y fuentes de alimentación: HUAWEI: HW-050100U1W HW-050100E1W HW-050100B1W HW-050055E1W HW-050055B1W

Batería y cargador

- Desenchufe el cargador del enchufe y del dispositivo cuando no esté siendo utilizado.
- La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces antes de que finalice su vida útil. Cuando el tiempo de espera y el tiempo en actividad sean más cortos que lo normal, reemplace la batería
- Utilice la fuente de alimentación de CA definida en las especificaciones del cargador. La tensión inadecuada podría causar incendios o el mal funcionamiento del cargador.
- No conecte los dos polos de la batería con conductores tales como alhajas o llaves, o cualquier otro material metálico. De lo contrario, la batería puede entrar en cortocircuito y causar lesiones o quemaduras.
- Si la batería pierde líquido electrolítico, asegúrese de que dicho líquido no entre en contacto con la piel ni con los ojos. Si el líquido electrolítico entra en contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia y consulte a un médico.

- Si la batería sufre una deformación, cambio de color o un recalentamiento anormal durante su carga o almacenamiento, extráigala inmediatamente y deje de utilizarla. De lo contrario, podrían producirse pérdidas de líquido, recalentamiento, incendios o exolosiones.
- Si el cable de alimentación se daña (por ejemplo: los hilos quedan al descubierto o se rompen) o el enchufe se afloja, deje de utilizar el cable de inmediato. De lo contrario, podrían originarse descargas eléctricas, cortocircuitos en el cargador o un incendio.
- No arroje las baterías al fuego, ya que éstas pueden explotar.
 También pueden explotar si se dañan.
- No modifique la estructura de la batería, ni intente insertar objetos extraños en ésta. No sumerja la batería en agua ni en otros líquidos. Tampoco la exponga a estos últimos. No exponga la batería al fuego, ni a otras sustancias explosivas o peliorosas.
- Evite dejar caer el dispositivo o la batería. Si el dispositivo o la batería caen al suelo, especialmente sobre una superficie dura, y se sospecha que se han dañado, deben ser llevados a un centro de atención especializado para que los revisen.
- Si la batería se utiliza de manera inadecuada, esto podría ocasionar un incendio, una explosión, etc.
- Deseche las baterías usadas de inmediato, de acuerdo con las normas locales.
- El dispositivo debe conectarse sólo a productos que cuenten con el logo USB-IF, o que cumplan con los requisitos del programa USB-IF.

Limpieza y mantenimiento

El dispositivo, la batería y el cargador no son resistentes al agua.
 Manténgalos secos. Proteja el dispositivo, la batería y el cargador del agua y del vapor. No toque el dispositivo ni el cargador con las manos mojadas. Esto podría provocar un

- cortocircuito, el malfuncionamiento del dispositivo y una descarga eléctrica al usuario.
- No coloque el dispositivo, la batería ni el cargador en lugares donde puedan estar expuestos a golpes. De lo contrario, podrían producirse pérdidas del líquido de la batería, el mal funcionamiento del dispositivo, un recalentamiento, un incendio o explosiones.
- No coloque cerca del dispositivo medios magnéticos de almacenamiento, tales como tarjetas magnéticas y disquetes.
 La radiación del dispositivo podría borrar los datos almacenados en ellos.
- No exponga el dispositivo, la batería ni los accesorios a temperaturas considerablemente bajas o altas. De lo contrario, podrían no funcionar adecuadamente e incluso ocasionar un incendio o una explosión. Si la temperatura es inferior a 0 °C, el rendimiento de la batería disminuve.
- No coloque cerca del auricular objetos punzantes de metal, tales como alfileres. El auricular puede atraer estos objetos y lesionar al usuario al utilizar el dispositivo.
- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento del dispositivo, apáquelo y desconéctelo del cargador.
- No limpie el dispositivo ni el cargador con detergentes o polvos químicos ni con cualquier otro agente químico (como alcohol o benceno). De lo contrario, las piezas del dispositivo podrían dañarse o se podría producir un incendio. Limpie el dispositivo y el cargador con un paño antiestático húmedo y suave.
- No desarme el dispositivo ni sus accesorios. De lo contrario, la garantía que cubre el dispositivo y los accesorios se invalidará, y el fabricante no será responsable de pagar los daños casionados.
- Si la pantalla del dispositivo, tras golpearse contra un objeto contundente, se rompe, no la toque ni trate de sacar las partes

rotas. Deje de utilizar el dispositivo de inmediato y comuníquese con un centro de atención autorizado cuanto antes.

Llamadas de emergencia

El dispositivo puede ser utilizado para realizar llamadas de emergencia dentro del área de cobertura. Sin embargo, no se puede garantizar que la conexión sea posible en todo momento. Nunca dependa exclusivamente del dispositivo para comunicaciones esenciales.

Información de certificación (SAR)

Este dispositivo cumple con las directrices relacionadas con la exposición a ondas de radio.

El dispositivo es un radiotransmisor y receptor de baja potencia. Está diseñado para no superar los límites relativos a la exposición a ondas de radio de acuerdo con las recomendaciones establecidas por directrices internacionales. Estas directrices fueron establecidas por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No lonizante (ICNIRP), que es una organización científica independiente, e incluyen medidas de seguridad diseñadas para

independiente, e incluyen medidas de seguridad diseñadas para garantizar la protección de las personas, independientemente de la edad o el estado de salud.

La Tasa de Absorción Específica (SAR) es la unidad que se utiliza para medir la cantidad de energía de radiofrecuencia absorbida por el cuerpo cuando se utiliza un dispositivo. El valor SAR se determina al nivel certificado más alto de potencia en condiciones de laboratorio. Sin embargo, el nivel SAR real del dispositivo en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para utilizar la potencia mínima requerida para conectarse a la red.

El límite SAR adoptado por los EE. UU. y Canadá es un promedio de 1,6 vatioskilogramo (Wkg) por gramo de tejido. El valor SAR más alto registrado ante la FCC y la IC para este tipo de dispositivo cuando se probó su utilización en el oído es de 0,825 Wkg y cuando se utilizó sobre el cuerpo es de 1,020 Wkg. Al utilizar la función de conexión Wi-Fi es de 1,140 Wkg.

El límite SAR adoptado por Europa es 2,0 W/kg en promedio sobre 10 gramos de tejido. El valor SAR más alto indicado para este tipo de dispositivos obtenido en las pruebas realizadas para su uso en el oído humano es 0,752 W/kg, y 0,770 W/kg cuando se lo utiliza de manera adecuada sobre el cuerpo.

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido probado, y se ha demostrado que cumple con los límites establecidos para equipos digitales de Clase B, conforme a la Sección 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites se han establecido a los fines de garantizar una protección razonable contra las interferencias nocivas en instalaciones residenciales. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. De no ser instalado o utilizado de acuerdo con las instrucciones pertinentes, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca alguna interferencia perjudicial con la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia con una o más de las siguientes mendidas:

- --Reoriente o reubique la antena receptora.
- -Aleje el dispositivo del receptor.
- -Conecte el dispositivo al tomacorriente de un circuito que no sea aquél donde está conectado el receptor.
- -Consulte al distribuidor o solicite la asistencia de un técnico con experiencia en el funcionamiento de equipos de radio y televisión. Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) no debe ocasionar interferencias perjudiciales; y (2) debe aceptar todas las interferencias recibidas, lo que incluye aquellas que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.



Las modificaciones o los cambios que se realicen en este equipo y que no hayan sido aprobados expresamente por

Huawei Technologies Co., Ltd. pueden anular la autorización de la FCC para utilizar este equipo.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



Si aparece este símbolo (o sin barra sólida) en el dispositivo o en su embalaje y en sus baterías, indica que el dispositivo y sus accesorios eléctricos (p. ej., auriculares, adaptador, cable) y las baterías no se deben desechar como la basura doméstica normal. Estos elementos no se deben eliminar como residuos domésticos sin clasificar y se deben depositar en un punto verde oficial para su reciclaie o tratamiento al final de su vida útil.

Para obtener más información sobre el reciclaje de dispositivos o baterías, póngase en contacto con la oficina municipal de su ciudad, el punto verde de eliminación de desechos o el establecimiento donde adquirió los productos.

La eliminación del dispositivo y las baterías, si fuera aplicable, está sujeta a la Directiva Reformada sobre Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) (Directiva 2012/19/EU) y a la Directiva sobre baterías (Directiva 2006/66/EC). El motivo por el que se deben separar los residuos de los equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) y las baterías de los demás residuos es reducir al mínimo el posible impacto medioambiental de dichos elementos en la salud humana debido a las sustancias peligrosas que puedan contener.

Reducción de sustancias peligrosas

Este dispositivo cumple el reglamento de la Unión Europea REACH [Nº de reglamento 1907/2006 (EC)] la Directiva Reformada RoHS (Directiva 2011/65/EU). Las baterías, si se induyen, cumplen la Directiva sobre baterías (Directiva 2006/66/EC). Para obtener más información acerca de la conformidad del dispositivo con los reglamentos REACH y RoHS, visite la página web

www.huaweidevice.com/certification. Para obtener información actualizada, le recomendamos que visite dicho sitio web con regularidad.

Cumplimiento de reglamentaciones de la UE

Huawei Technologies Co., Ltd. por el presente declara que este dispositivo cumple con los requerimientos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de cumplimiento se puede consultar en el sitio we

La declaración de cumplimiento se puede consultar en el sitio web **www.huaweidevice.com/certification**.

C€0682

① Cumpla con las normas nacionales y locales vigentes en el lugar donde se utilizará el dispositivo. El uso de este dispositivo puede estar restringido en algunos o en todos los países de la Unión Europea (UE).

Noruega: Este inciso no es aplicable a las áreas geográficas ubicadas dentro de un radio de 20 kilómetros del centro de Ny-Áles und



Para proteger su audición, evite escuchar sonidos a niveles elevados durante períodos de tiempo prolongados.

Información personal y seguridad de datos

El uso de algunas funciones o aplicaciones de terceros en su dispositivo podría tener como resultado la pérdida de información y datos personales o la imposibilidad de acceso a éstos para otros. Se recomiendan varias medidas para ayudarle a proteger información personal y confidencial.

- Coloque el dispositivo en una zona segura para evitar su uso no autorizado
- Configure la pantalla del dispositivo para que se bloquee y cree una contraseña o patrón de desbloqueo para abrirla.
- Realice periódicamente copias de seguridad de la información personal guardada en la tarjeta SIM, en la tarjeta de memoria o guardada en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar cualquier información personal del dispositivo antiquo.
- Si le preocupan los virus al recibir mensajes o correo electrónico de desconocidos, puede eliminarlos sin abrirlos.
- Si utiliza su dispositivo para navegar por Internet, evite sitios web que puedan suponer un riesgo de seguridad para evitar el robo de su información personal.
- Si utiliza servicios como enlaces Wi-Fi o Bluetooth, establezca contraseñas para estos servicios a fin de impedir el uso no autorizado. Cuando no utilice estos servicios, desactívelos.
- Instale o actualice software de seguridad del dispositivo y busque virus con regularidad.
- Asegúrese de obtener las aplicaciones de terceros de una fuente legítima. Debe explorar las aplicaciones de terceros descargadas en busca de virus.
- Instale software o parches de seguridad proporcionados por Huawei o proveedores de aplicaciones de terceros.
- Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Como resultado, un tercero puede compartir su información de ubicación.
- Su dispositivo puede proporcionar información de detección y diagnóstico a los proveedores de aplicaciones de terceros.

- Otros proveedores utilizan esta información para mejorar sus productos y servicios.
- Si le preocupa la seguridad de su información y sus datos personales, póngase en contacto con mobile@huawei.com.

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. Reservados todos los derechos.

Se prohíbe la reproducción o transmisión de cualquier parte de este documento en cualquier forma o por cualquier medio sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. El producto descrito en este manual puede incluir software con derechos de autor de Huawei Technologies Co., Ltd. y posibles licenciatarios. Los clientes no reproducirán, distribuirán, modificarán, descompilarán, desmontarán, descifrarán, extraerán, realizarán ingeniería inversa, arrendarán, asignarán o sublicenciarán de ninguna manera dicho software, a menos que dichas restricciones estén prohibidas por las leyes aplicables o que dichas acciones estén aprobadas por respectivos titulares de derechos de autor.

Marcas comerciales y permisos

**Multiple Bound of the Multiple States of th

La palabra y los logotipos *Bluetooth* [®] son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc y el uso de tales marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. se hace bajo licencia.

Otras marcas comerciales, nombres de productos, servicios y compañías mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

Aviso

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento se basan en el software instalado, en las capacidades y en la configuración de la red local y, por lo tanto, es posible que las operadoras de red o los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado. Por consiguiente, es posible que las descripciones aquí contenidas no coincidan exactamente con el producto o sus accesorios adquiridos. Huawei Technologies Co., Ltd. se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad alquna.

Declaración de software de terceros

Huawei Technologies Co., Ltd. no posee la propiedad intelectual del software y las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei Technologies Co., Ltd. no proporcionará ninguna garantía de ningún tipo para este software y aplicaciones de terceros. Huawei Tecnologies Co., Ltd. tampoco proporcionará soporte a clientes que utilicen este software y aplicaciones de terceros, ni será responsable de las funciones de este software y aplicaciones de terceros.

Los servicios del software y las aplicaciones de terceros pueden interrumpirse o finalizarse en cualquier momento. Huawei Technologies Co., Ltd. no garantiza el mantenimiento de ningún contenido o servicio en ningún periodo durante su disponibilidad. Los proveedores de servicios de terceros proporcionan contenido y servicios a través de la red o herramientas de transmisión fuera del control de Huawei Technologies Co., Ltd. En la mayor medida permitida por la lev vigente, se establece explícitamente que Huawei Technologies Co., Ltd. no compensará por ni será responsable de servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, o la interrupción o finalización de contenido o servicios de terceros. Huawei Technologies Co., Ltd. no será responsable de la legalidad, calidad o cualquier otro aspecto de cualquier software instalado en este producto, ni de cualquier trabajo de terceros transmitido o descargado, como textos, imágenes, vídeos o software. Los clientes asumirán el riesgo de cualquiera y cada uno de los efectos, incluida la incompatibilidad entre el software y este producto, resultado de la instalación de software o la transmisión o descarga de los trabajos de terceros.

Este producto utiliza el sistema operativo Android™ de código abierto. Huawei Technologies Co., Ltd. ha efectuado los cambios necesarios en el sistema. Por lo tanto, es posible que este producto no admita todas las funciones compatibles con el sistema operativo Android estándar o que sea incompatible con software de terceros. Huawei Technologies Co., Ltd. no será responsable de ninguna de dichas situaciones

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL SE PROPORCIONA "TAL CUAL". EXCEPTO LO REQUERIDO POR LAS LEYES VIGENTES, NO SE REALIZA NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, EN RELACIÓN CON LA EXACTITUD, FIABILIDAD O CONTENIDO DEL PRESENTE MANUAL.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO O RESULTANTE, O PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, LUCRO CESANTE, INGRESOS, DATOS, INFORMACION, FONDO DE COMERCIO O AHORROS ANTICIPADOS.

LA MÁXIMA RESPONSABILIDAD (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE DOCUMENTO ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTE PRODUCTO.

Normativas de importación y exportación

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual incluidos el software y los datos técnicos.

Más información

- Consulte en www.huaweidevice.es el manual de usuario.
- Consulte en www.huaweidevice.es los detalles de línea de atención y dirección de correo electrónico actualizados para su país y región relativos.